


M2531A用オプション  
入出力端子((MWI-M20-TB20(ケーブル付)))

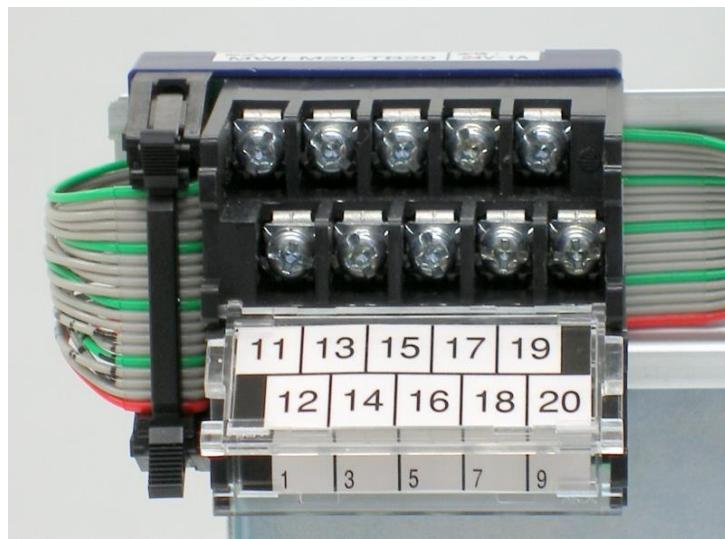

インターフェース

I/O		パネル上面 20pin MIL コネクタ(スタンダードレバー)
1	A+	O ピッチパルス A 相+ (0°、RS422 準拠)
2	A-	O ピッチパルス A 相- (0°、RS422 準拠)
3	B+	O ピッチパルス B 相+ (90°、RS422 準拠)
4	B-	O ピッチパルス B 相- (90°、RS422 準拠)
5	A	O ピッチパルス A 相 (0°、オープンコレクタ)
6		- GND
7	B	O ピッチパルス B 相 (90°、オープンコレクタ)
8		- GND
9	Healthy	O ヘルシー信号 Lo:正常、Hi : 異常
10		- GND
11	Reserve	O 予約
12		- GND
13	Reserve	O 予約
14		- GND
15	Remote	I リモート信号 Lo:ON、Hi:OFF
16		- GND
17	Gate	I ゲート信号
18		- GND
19	L Reset	I 長さリセット信号 Lo:リセット
20		- GND